

**COMO ACTUALIZAR AZ AMERICA
CON ALLCODE BOOTLOADER
806, 808, 810, 812**


**VAMOS A APRENDER COMO ACTUALIZAR NUESTRO RECEPTOR POR
MEDIO DE UNA MEMORIA USB:**

1- Guardamos el archivo en nuestra Memory dependiendo de nuestro modelo y la introducimos en el puerto USB del receptor.

PARA ACTUALIZAR AZ AMERICA HAY 2 OPCIONES:

a.- Vamos a MENU > HERRAMIENTAS > ACTUALIZAR POR USB > OK.

b.- Con nuestro equipo en un canal de tv, colocamos nuestra memory en el puerto USB y esperamos hasta cuando salga un mensaje:

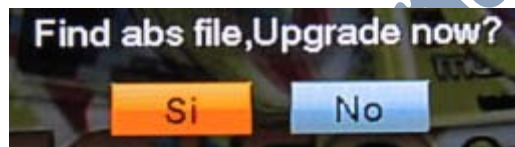


Esté nos dice que ha encontrado un archivo abs y si deseo actualizar ahora.

Colocamos en la opción **SI**


2.- Ahora entramos actualizar por USB.

Aquí un ejemplo con el equipo az america S812

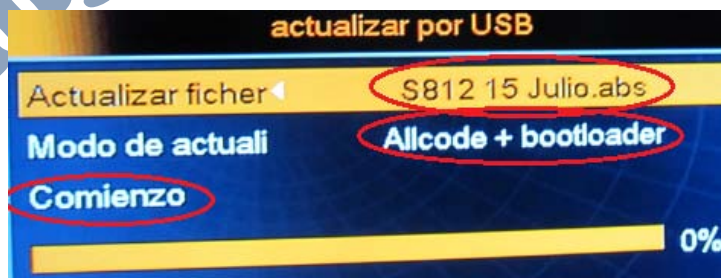


Verificamos que en **Actualizar fichero** este la última actualización dependiendo el modelo de nuestro receptor y en **modo de actualizar** debe estar **ALLCODE BOOTLOADER**. Con esto listo nos vamos con flecha abajo a **COMIENZO** y damos **OK**

3.- ahora nos pregunta si desea actualizar S812 desde la fuente y le colocamos **SI**

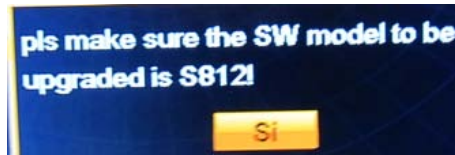

4.- Ahora nos pide que confirmemos si deseamos grabar desde la flash? damos en la opción **SI**

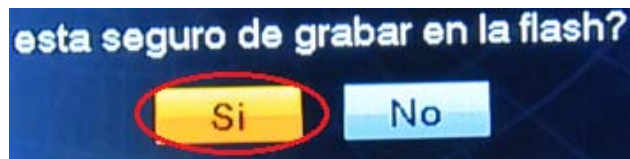

5.- esperamos unos segundos hasta que el receptor termine de actualizar. Esté se apaga y vuelve a prender.

Esta listo la actualización pero:

Es importante recordar que al actualizar con la opción de ALLCODE BOOTLOADER el equipo se formatea y tenemos obligatoriamente que cargar los canales o volver a programar nuestro equipo az - América.

Espero que les haya servido esta guía.

Saludos.

Att.

Ing. Fabio Enríquez V.
DIRECTOR DEP TECNICO