


**LUEGO DE ACTUALIZAR EL EQUIPO AZ AMERICA  
DEBEMOS PROCEDER A CARGAR LA LISTA DE  
CANALES MANUALMENTE:**


**PROGRAMACIÓN DE LENGUAJE Y SISTEMA DE TV.**

1. - Vamos a Menu > System Setup > Language > OK.

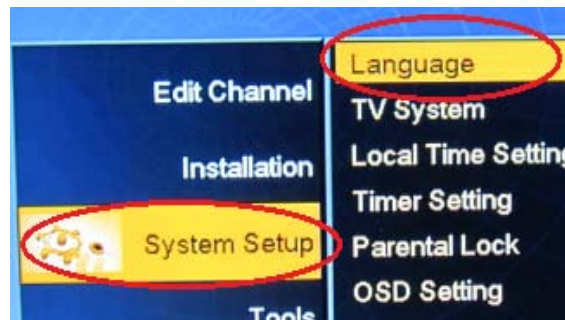


2.- Seleccionamos Language y cambiamos a español todas las opciones.


Salimos con el botón EXIT.

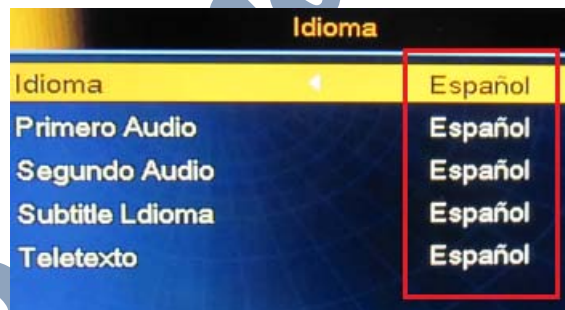


3.- - Vamos a Menú > Sistema config > Conf. Tiempo Local > OK.

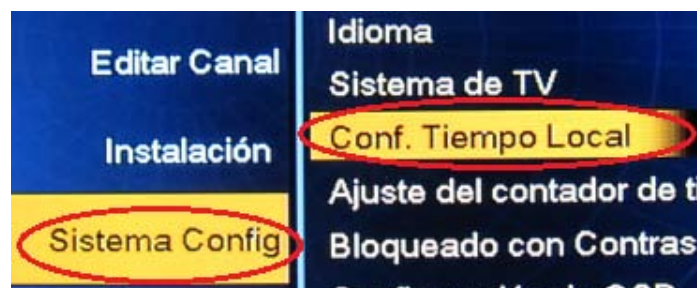

4.- en la opción GMT Complementación, buscamos UTC -05:00 y damos exit para | salir

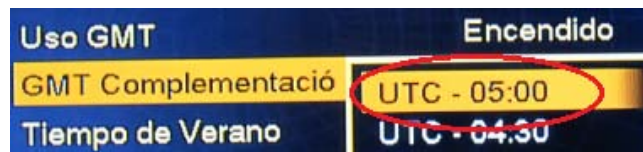


5.- Seleccionamos Sistema de TV y cambiamos el modo de pantalla a NTSC. Salimos con el botón EXIT.

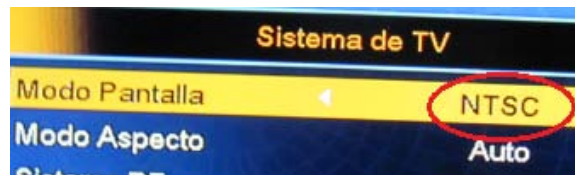


### **PROGRAMACIÓN DE CANALES.**

1.- Vamos a Menú > Instalación > Código 0000 > config Antena > OK.

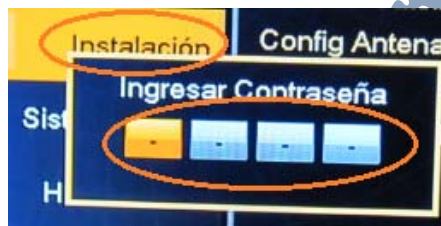

2.- Seleccionamos CONFIG ANTENA y cambiamos la **POLARIDAD A V**: salimos con exit

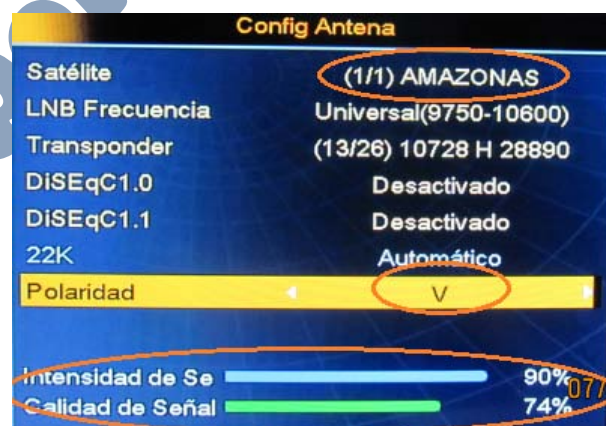


La barra de Intensidad debe llenarse y llegar por lo menos a 80 %.

La barra de Calidad debe llenarse y llegar a valores entre 55 % y 65 %.



**CON VALORES MENORES PUEDE TRABAJAR PERO TENDRÁN PROBLEMAS DE SEÑAL CUANDO LLUEVA O SE NUBLE EL CIELO.**

3.- Vamos a > Instalación > TP lista > OK.

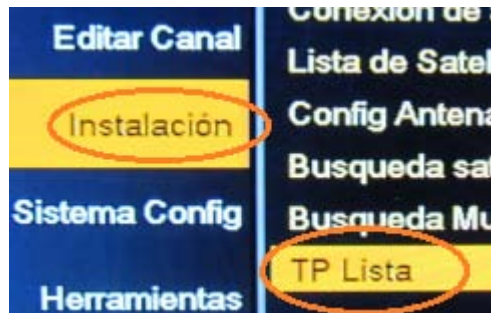


4.- Entramos a la ventana de lista de TPs. Ahora oprima el botón amarillo del control que le pregunta si desea confirmar para eliminar? Y damos un OK.


**Tenemos que borrar cada una de las frecuencias hasta que quede vacío el cuadro.**

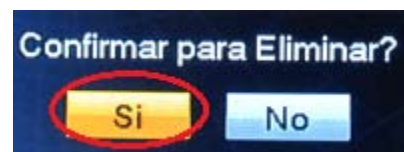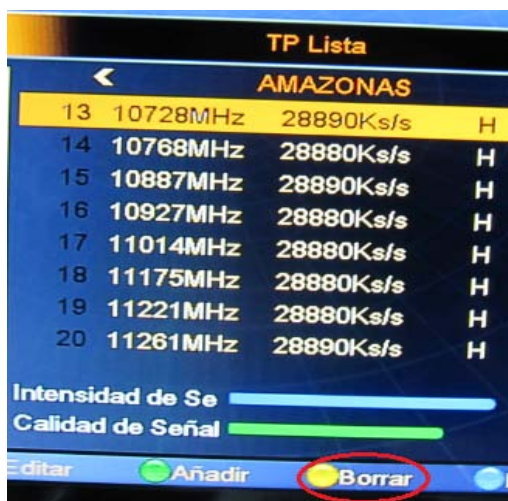


Al finalizar damos un exit para salir y guardamos datos.

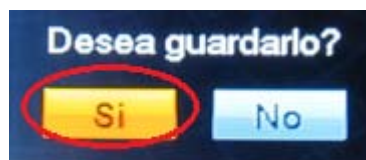

6.- Seleccionamos BUSQUEDA SATELITE > OK.

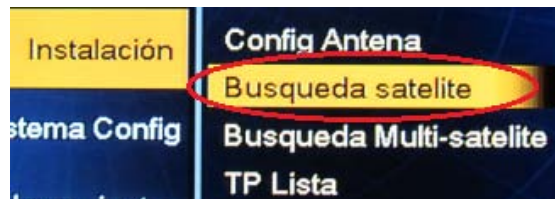

7.- Entramos a la ventana **Búsqueda satélite**. Bajamos hasta **MODO BUSQUEDA**. Con flecha a la derecha colocamos Búsqueda ciega. Ahora bajamos hasta **BUSCAR** y damos un **OK**.

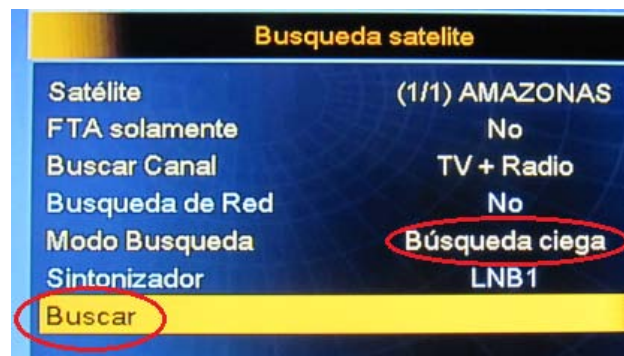

8.- Ahora nos aparece una ventana donde el receptor busca los canales y sus respectivas frecuencias (**en este paso no hacemos nada. cuando termina regresa a la pantalla anterior y para salir damos un exit**)




9.- Ahora regresamos a la ventana de TP LISTA. Pero ahora vamos a borrar las frecuencias basura o que no sirven que son: 11014 y 11174.


Ahora oprima el botón amarillo del control que le pregunta si desea confirmar para eliminar? Y damos un OK.

Aquí está el listado de 10 frecuencias que debe quedar:

1	10728	28880	V
2	10768	28880	V
3	10888	28880	V
4	10927	28890	V
5	11222	28890	V
6	11262	28880	V
7	11302	28890	V
8	11341	28890	V
9	11382	28890	V
10	11422	28890	V

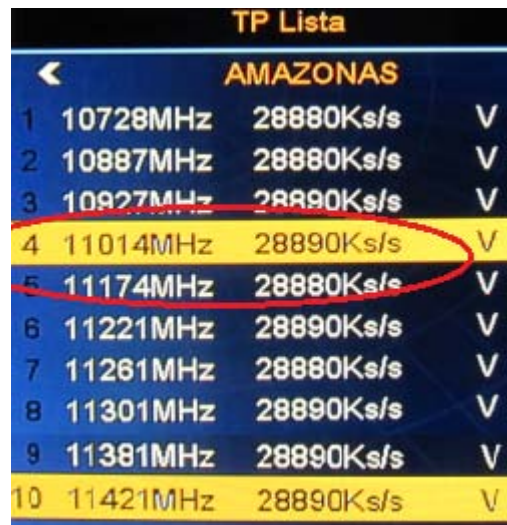


TP Lista			
AMAZONAS			
1	10728MHz	28880Ks/s	V
2	10887MHz	28880Ks/s	V
3	10927MHz	28890Ks/s	V
4	11014MHz	28890Ks/s	V
5	11174MHz	28880Ks/s	V
6	11221MHz	28890Ks/s	V
7	11261MHz	28880Ks/s	V
8	11301MHz	28890Ks/s	V
9	11381MHz	28890Ks/s	V
10	11421MHz	28890Ks/s	V

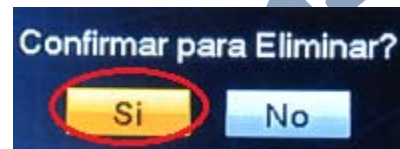

**NOTA:**

- Si hay más frecuencias borrarlas. Solo son 10.
- El numero de la frecuencia varia en  $\pm 1$  o  $\pm 2$ . Ejemplo 11421 a 11423 este valor es valido

Al finalizar damos un exit para salir y guardamos datos.

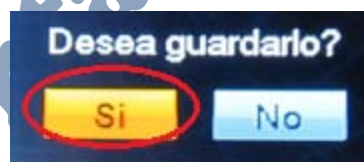

Espero que les haya servido esta guía.

Saludos.

Att.

Ing. Fabio Enríquez V.  
DIRECTOR DEP TECNICO.